


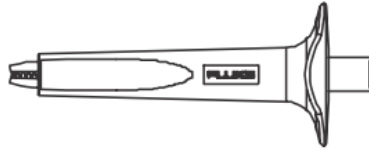

Fluke AS400 Lieferumfang

Krokodilklemme für Sondenspitze, Cat. IV 600 V, Cat. III 1000 V



4mm Bananenaufsatz für Sondenspitze, Cat. II 1000 V




2mm Prüfspitzenaufsatz für Sondenspitze, Cat. II 1000 V



2mm auf 4mm Bananenkabel (männlich / männlich) für Masseanschluss (passt auch zu Position unten), Cat. IV 600 V, Cat. III 1000 V



Krokodilklemme mit 4mm Bananenbuchse für Masseanschluss (passt zu Position oben), Cat. IV 600 V, Cat. III 1000 V

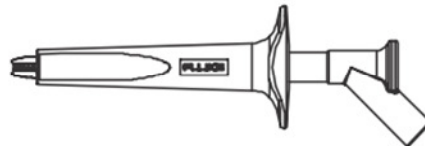

Hackenklemme mit 2mm Bananenstecker für Sondenmasseanschluss, Cat. IV 600 V, Cat. III 1000 V

